



SCROLL SYN

Sentetik Bazlı Sıvı Bant Kaydırıcı Ürünü

KULLANIM ŞEKLİ

%0,1-0,5konsantrasyondakullanılır. CHAINLUBE S kullanımına geçmeden önce bant kaydırıcı hatları suyla durulanmalıdır. Uzun duruşlardan önce (3 gün ve üzeri) sistem su ile durulanmalıdır.

KORUYUCU ÖNLEMLER

Ürün kullanım talimatı ve ilgili Ürün Güvenlik Bilgi Formunu mutlaka okuyunuz. El,yüz, vücut ve gıda maddelerine direk temas ettirmeyiniz. Göze veya Cilde teması halinde bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Uygulama sırasında koruyucu gözlük kullanınız.

Kesinlikle klor içeren ürünlerle karıştırmayınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüş: Sarı, berrak sıvı
pH değeri: $6,0 \pm 0,5$ (%1'lik çözeltide, 20°C)
Yoğunluk: $1,01 \pm 0,05 \text{g/cm}^3$ (20°C)
Çözünürlük: Su ile her oranda çözünür.

ÜRÜN BİLEŞİMİ

Yağ asidi, aldehit ve alkol, amin, kostik, kompleks yapıcı ve anyonik
Aktif madde içerir.


AMBALAJ ŞEKLİ:

20 kg Bidon

DEPOLAMA:

Güneş ve ışıktan uzak tutunuz.
Max. 3 bidon üst üste istiflenebilir.

GIDA HİJYENİ

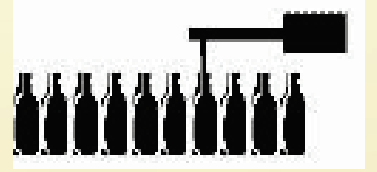

Bant Kaydırıcı

- **Yağ ve protein artığı içeren ürün kalıntıları ve kirleri temizler.**
- **Su sertliğinden etkilenmez.**
- **Kolay durulanır.**
- **Tek aşamalıdır.**

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE

- 1- Kullanım talimatını mutlaka okuyunuz.
- 2- El, yüz ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.
- 3- Cilt ve göz temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Ciddi yanıklara sebebiyet verir.
- 4- Bol su ile durulayınız.
- 5- Çocuklardan uzak tutunuz.



Tehlike